


S-420

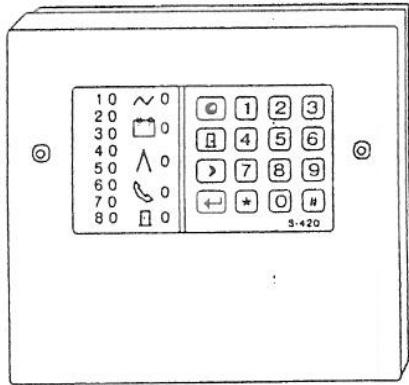

BRUGER VEJLEDNING

Lysdiode indikering

10
20
30
40
50
60
70
80

Zone lysdioder :
Efter alarm Blinker den der først blev aktiveret og de øvrige lyser fast.
Ved tilkobling kan man have glemt at lukke et vindue, alarmer viser hvilke zoner der er åbne når man indtaster sin brugerkode.

~° Tændt : 230VAC tilsluttet.
Blinker : 230VAC har været væk i mere end 30 min.

☐° Blinker : Batteri defekt (lavt). TILKALD TEKNIKER

^° Tændt : Låg/sirene sabotage. TILKALD TEKNIKER
Blinker : Kabelbrud/lågsabotage i fjernbetjeningen.

☎° Slukket : Telefonsender med linievagt - SPØRG INSTALLATØREN
Tændt : Telefonsender har været aktiveret.
Blinker : Tlf.sender uden linievagt / tlf.sender m.linievagt = telefonkabel defekt

☐° Tændt : Ved ind og udgangstid.
Blinker : Ved hver indtastning / når rigtig kode er indtastet (frakoblet)

Til og frakobling

TILKOBLING :

Indtast brugerkode +

1. Konstant tone høres og huset forlades, efter endt udgangstid holder tonen op - alarmer er tilkoblet.
2. Pulserende tone høres - se på hvilke lamper der lyser - den/de der lyser er årsag til at alarmer ikke kan tilkoble. Eks. hvis lampe 3 lyser betyder det at zonen er åben, det kunne feks. være et vindue der ikke er lukket.

FRAKOBLING :


Åbn indgangszonen (indgangsdøren), langsomt pulserende tone høres, passér adgangszonen (det/de rum man passere før man er ved alarmer.), indtast :

BRUGERKODE +

Hvis alarmer fortsætter med den pulserende tone er det ikke den rigtige kode.

HJÆLP : Kig på dørlampen den skal blinke hver gang der trykkes på en knap.

I tilfælde af alarm

Indtast brugerkode + , Alarmen bliver slået fra hvis det var den rigtige kode, lamperne viser nu årsagen til alarmen. Eks. hvis lampe 1 blinker og 2+3 lyser fast betyder dette at zone 1 gik i alarm først og zone 2+3 derefter.

Reset af alarm


Alarmen skal være frakoblet. Indtast :

BRUGERKODE + 

Hvis alle lamper tændes i 2 sekunder var koden rigtig.


NAT Til og frakobling


TILKOBLING :


Indtast brugerkode + 

1. Dyb Konstant tone høres ,efter endt udgangstid holder tonen op - natalarm aktiv.
2. Pulserende tone høres - se på hvilke lamper der lyser - den/de der lyser er årsag til at alarmen ikke kan tilkoble. Eks. hvis lampe 3 lyser betyder det at zonen er åben, det kunne feks. være et vindue der ikke er lukket.

FRAKOBLING :



1.Hvis der er fri adgang til alarmen, indtast brugerkode + 

2.Aktiver adgangszone (gå gennem det/de områder der forbinder natområderne med alarmen, langsomt pulserende tone høres, indtast brugerkode + 

3.Åbn indgangszone (indgangsdøren), langsomt pulserende tone høres, passér adgangszone (det/de rum man passere før man er ved alarmen.), indtast brugerkode + . Hvis alarmen fortsætter med den pulserende tone er det ikke den rigtige kode.

HJÆLP : Kig på dørlampen - den skal blinke hver gang der trykkes på en knap.


ISOLERING af zoner/områder

Indtast brugerkode +  + hvilke zoner der skal isoleres (2,3,4,5,7) + 

OVERFALDSKODE

Tast OVERFALDSKODE + 

Alarmen frakobler men sender en lydløs overfald over telefonsenderen (vagtselskabet).

Alarmen skal være tilkoblet Tast BRUGESKODE + 0 +  Alarmen frakobler, sender lyd- løs overfald
--

RINGEKLOKKE funktion

Beskrivelse :

Denne alarm kan programmeres til at give lyd fra sig hver gang en dør åbnes eller hver gang nogen passere et rum (zone).

TILKOBLING første gang : tast brugerkode + + hvilke zoner (områder) +

TILKOBLING : tast brugerkode + +

FRAKOBLING : tast brugerkode +

CHEFMENU

Beskrivelse :

For at gøre det lettere for kunden er der blevet lavet en speciel menu til chefkoden, i denne menu kan de øvrige koder ændres/slettes.


ADGANG til menuen :

Tast CHEFKODE +

Alle lamper lyser.

Menuen forlades med

OPKODE SKEMA

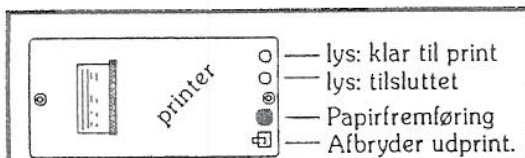

10	_____	Chefkode fabriksværdi : 1234	PROGRAMMERING :
11	_____	Brugerkode 1	tast 10-19 + ny brugerkode + #
12	_____	Brugerkode 2	ÆNDRING :
13	_____	Brugerkode 3	tast 10-19 + <input type="checkbox"/> + ny brugerkode + #
14	_____	Brugerkode 4	SLETNING : 10-19 + <input type="checkbox"/> + #
15	_____	Brugerkode 5	GENERELT :
16	_____	Brugerkode 6	Alle brugerkode er 4 cifrede
17	_____	Brugerkode 7	Lyser zonelampe 1-4 er koden i brug
18	_____	Brugerkode 8	Blinker zonelampe 1-4 = ledig
19	_____	Brugerkode 9	
71	overfaldskode	4 ciffer	- se foregående side
74	indstilling af ur		- TIME#MIN.#DAG#MÅNED#ÅR#
75	udprintning af 32 hændelser		- kan afbrydes med *
90	1	Sirene test	- afbrydes med * eller tast 1-3 for næste test
	2	Flash test	- afbrydes med * eller tast 1-3 for næste test
	3	Zone test	- afbrydes med * eller tast 1-3 for næste test

Installations oplysninger

Zone 1 = _____
 Zone 2 = _____
 Zone 3 = _____
 Zone 4 = _____
 Zone 5 = _____
 Zone 6 = _____
 Zone 7 = _____
 Zone 8 = _____

Overfaldskode

Chefkode
 Brugerkode 1
 Brugerkode 2
 Brugerkode 3
 Brugerkode 4
 Brugerkode 5
 Brugerkode 6
 Brugerkode 7
 Brugerkode 8
 Brugerkode 9